







はじめにお読みください

Step1

付属品を取り付ける

Step2


設置・接続する

Step3

パソコンに接続する

Windowsの場合

Macintoshの場合

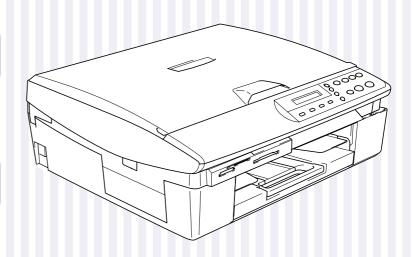

## 準備完了

このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。 当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みください。 この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口(ブラザーコールセンター にお気軽にお問い合わせください。

#### お客様相談窓口



0570-031523

全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。

受付時間:月~金

 $9:00 \sim 20:00$ 

※上記番号がつながりにくいときは、

土

 $9:00 \sim 17:00$ 

「052-824-5149 | にご連絡ください。

日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。

サービス&サポートページ(ブラザーソリューションセンター):http://solutions.brother.co.jp/

## 取扱説明書の構成

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。

#### かんたん設置ガイド(本書)



#### 必ず本書からお読みください。

本機をお使いいただくための準備について記載しています。

#### 取扱説明書



コピー、フォトメディアキャプチャ、本機のお手入れ、困ったとき、 などについて記載しています。

#### **CD-ROM**



#### 付属の CD-ROM には、以下の PDF マニュアルが収録されています。

●取扱説明書〜パソコン活用編〜 プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能について記載しています。 また、かんたん設置ガイド(本書)、取扱説明書も PDF 形式で収録されています。

- ∅ パソコンにドライバをインストールすると、Windows®のスタートメニューから取扱説明書を閲覧できます。
  [スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] ー [Brother] ー [DCP-110C] ー [取扱説明書] を選んでください。
- 🕡 最新の取扱説明書は、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。


## 本書のみかた

#### ■ 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
<b>Ø</b>	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	参照先などを記載しています。
	取扱説明書〜パソコン活用編〜への参照先を記載しています。

## 各部の名称

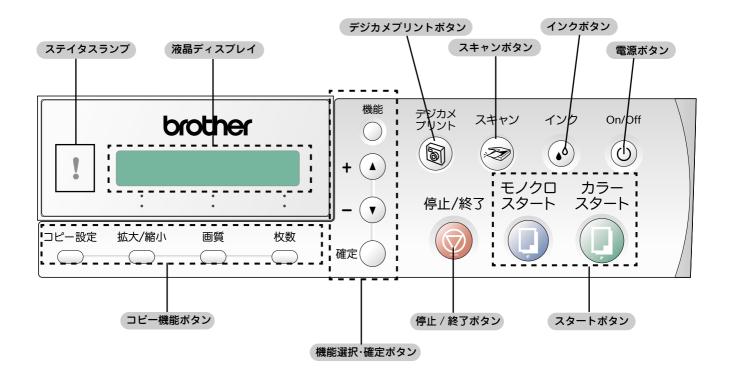

❷ 詳細は、取扱説明書「各部の名称とはたらき」(14ページ)をお読みください。

## 安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

<b>警告</b> 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。	
<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

$\bigcirc$	「してはいけないこと」を示しています。	0	「しなければいけないこと」を示しています。
	「さわってはいけないこと」を示しています。		「電源プラグを抜くこと」を示しています。
	「分解してはいけないこと」を示しています。	<b>®</b>	「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。
	「水場で使ってはいけないこと」を示しています。		

#### 注意


- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口(コールセンター)0570-031523」までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ(裏表紙) へご注文ください。

#### 設置についてのご注意

# **全**警告

故障や変形、火災の原因になります。

● 電源は AC100V 、50Hz または 60Hz でご使用 ください。



■ 国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。



# 1 注意

本機は以下の場所に設置しないでください。故障や変形、火災の原因になります。

**湿度の高い場所**ふろ場や加湿器などの 近く



■ 温度の高い場所 直射日光が当たるとこ



◆ 不安定な場所 ぐらついた台の上や、傾いたところなど



● 油飛びや湯気の当た るところ

調理台などの近く



● いちじるしく低温な 場所

製氷倉庫など




● 磁気の発生する場所テレビーラジオースピー

テレビ、ラジオ、スピー カー、コタツなどの近く



● 壁のそば

本機を正しく使用し性能 を維持するために周囲の 壁から 20cm 以上はなす



● 傾いたところ

傾いたところに置くと 正常に動作しないこと があります



- 温度が急激に変化するところ
- 風が直接当たるところ クーラーや換気□の近く
- ほこりや鉄粉、振動の多いところ
- 換気の悪いところ
- 揮発性可燃物、カーテンに近いところ
- じゅうたんやカーペットの上



#### ■ 電波障害があるときは

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生することがあります。 その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。

- 本機をテレビから遠ざける
- ・ 本機またはテレビの向きを変える



#### 電源についてのご注意


## **全**警告

#### 火災や感電、やけどの原因になります。

● ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。



● 電源コードを抜くとき は、コードを引っぱら ずにプラグ(金属でな い部分)を持って抜い てください。



● 電源コードの上に重い物をのせたり、引っぱったり、たばねたりしないでください。



● タコ足配線はしないでください。



# **注**注意

#### 火災や感電、やけどの原因になります。

● 雷がはげしいときは、電源コードや AC アダプタ をコンセントから抜いてください。

(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでください。)



● 電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。また、本機の電源を完全に切るためにはコンセントから電源プラグを抜かなければいけません。緊急時に容易にアクセスできるように本機はコンセントの近くに設置してください。



#### ■ その他

■電源コンセントの共用にはご注意ください。複写機などの高電圧機器と同じ電源はさけてください。


誤動作の原因となります。



- ◆ 本機に貼られているラベル類は はがさないでください。
- 梱包されている部品は必ず取り 付けてください。



- ◆ 本機を立てて放置しないでください。
  - インクが漏れる場合があります。




# 目次

取扱説明書の構成 本書のみかた 各部の名称 安全にお使いいただくために 設置についてのご注意 電源についてのご注意 目次	1345
STEP1 付属品を取り付ける	7
付属品を確認する 用紙をセットする	
STEP2 設置・接続する	. 11
インクカートリッジを取り付ける 印刷テストをする 日付と時刻を設定する [ 時計セット ]	14
STEP3 パソコン (Windows®) に 接続する	. 17
インストールの前に CD-ROM の内容 動作環境 ドライバとソフトウェアをインストール する	18 19
STEP3 Macintosh® に接続する	. 23
インストールの前に CD-ROM の内容 動作環境 ドライバとソフトウェアをインストール	24
	26
<b>する</b>	26
する Mac OS 8.6~ 9.2 の場合 Mac OS X 10.2.4 以降の場合	28
Mac OS X 10.2.4 以降の場合	28
Mac OS X 10.2.4 以降の場合	28 <b>31</b> 32 32



# 付属品を取り付ける

本機を箱から出し、付属品の確認や取り付けを行います。

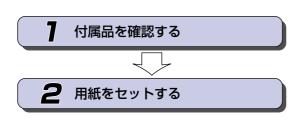



… 箱の中身を確認します

… 付属の用紙を記録紙トレイにセットします

## 付属品を確認する

箱の中に下記の部品が揃っていることを確かめてください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一足りないものがあった場合、違うものが入っていた場合、破損していた場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0570-031523」にご連絡ください。

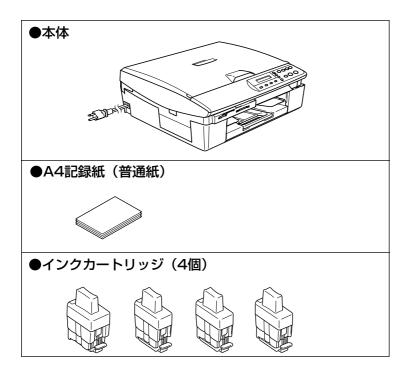

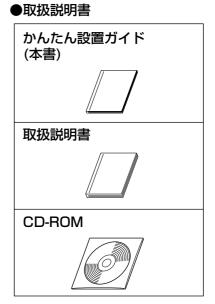

#### 注意

■ 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。市販の USB ケーブルをお買い求めの上、お使いください。 ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。



#### ■ 箱を開けたときは

箱から本機を取り出したときは、シールやカバーを外してください。 また、箱や梱包材、保護カバー(「インクカートリッジを取り付ける」(12ページ))は廃棄せずに保管してください。

## 2 用紙をセットする


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙(A4)をセットします。

√ 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 100 枚までセットできます。詳細については、取扱説明書の 18 ページをご覧ください。


## ┌── 本機から記録紙トレイを引き出す



トレイカバーを外し、幅のガイドを用紙に合わせる

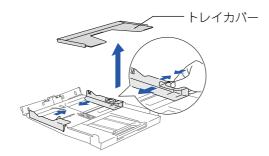

**3** 長さのガイドを引き出し(①)、記録 紙ストッパーを開く(②)

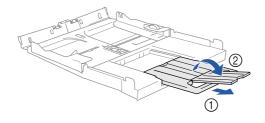

記録紙をさばく


紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき ます。



# **5** 印刷したい面を下にして記録紙をセットし(①)、トレイカバーをかぶせる(②)

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。また、幅のガイドが記録紙の幅に合っていることを確認してください。

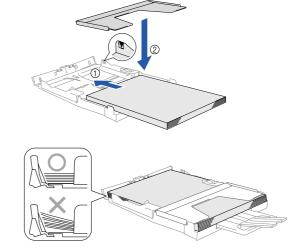

こ録紙トレイを元にもどす

本機から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻 します。



①と②が同じ面になるように 奥まで挿入してください

#### 注意

- 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れないようにしてください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側 (印刷面) と裏側があります。表側(印刷面)を下向き にして記録紙トレイにセットしてください。
- √ 長さのガイドを最大限に引き出し、記録紙ストッパーは常に開いた状態で記録紙トレイをセットしてください。

## Memo



# 設置・接続する

本機の準備が終わったら、次は電源を入れ、実際に印刷できるかどうかテストします。




- ・・・ 本機にインクカートリッジを取り 付けます。
- … 印刷品質のチェックを行います。
- … 現在の日付と時刻を合わせます。

# インクカートリッジを取り付ける

## **全**警告


- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。
- 🚹 電源コードをコンセントに差し込む



- **液晶ディスプレイの表示を確認する** 液晶ディスプレイには「カートリッジガ アリマセン」と表示されています。
- る 本体カバーを横から開き、しっかりと
  固定される位置まで上げる




## 4 インク挿入口にセットされている保護 部材を取り除く

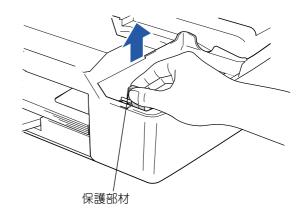


#### 注意

- 保護部材は捨てないでください。本機を輸送する時に 必要です。
- **インクカートリッジを準備する** 本機の付属品のインクカートリッジを開封します。




## インクカートリッジについている キャップを取る



#### 注意

■ インクカートリッジのインク開口部には手を触れないでください。インク開口部はインクで濡れています。 衣類につくとシミになりますのでご注意ください。

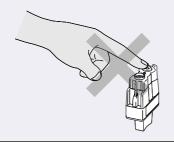


🦳 インクカートリッジを取り付ける

シールの色とインクカートリッジの色を合わせて、 本体側のフックがインクカートリッジの上面にかか るまで、まっすぐに押し込みます。

#### 注意

- インクカートリッジを何度も抜き差ししないでくださ い。インクが漏れることがあります。
- インクカートリッジは分解しないでください。

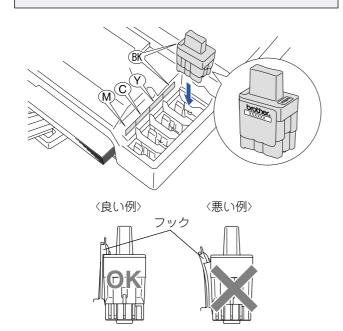


🤦 本体カバーを閉じる

固定を取るために少し本体カバーを持ち上げ(①)、本体カバーサポートをゆっくり押しながら(②)、本体カバーを閉めます(③)。

#### 注意

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

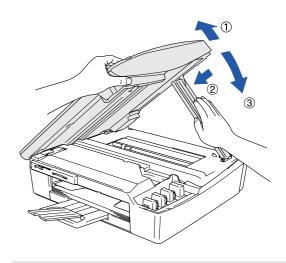

- ◆ 本体カバーを閉じると、自動的に約 4 分間、 プリントヘッドのクリーニングが行われます。
- ◆ クリーニングを行う音がしますが、異常では ありませんので、電源を切らないでください。
- ◆「インクギレ」と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

プリントヘッドのクリーニングが終わると、下 記の画面が表示されます。



引き続き、印刷テストへ進みます。

「印刷テストをする」(14ページ) へ

# 2 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、ディスプレイに「スタートボタンヲ オス」と表示されます。 以下の手順にしたがって、印刷品質のチェックを行います。

🕋 液晶ディスプレイの表示を確認する

液晶ディスプレイには、以下のように表示されています。



🦲 記録紙がセットされていることを確認

# して、 を押す

◆「印刷品質チェックシート」が印刷されます。




・ 印刷後は、「インサツ ヒンシツ OK? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。

#### 注意

- 印刷直後は印刷部分を触らないでください。インクが 付着する可能性があります。
- **3** きれいに印刷されているときは + ◆ を、きれいに印刷されていないときは √ を押す

1 色でも「悪い例」のような状態があるときは、- ○ を押します。

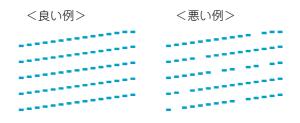

- ◆ + を押した場合は、印刷品質チェックは 終了です。「日付と時刻を設定する [時計セット]」(15 ページ) へ進みます。
- ◆ ○ を押した場合は、「ブラック OK? ▲ハイイ ▼イイエ」と表示されるので、手順4へ進みます。

- 4 黒色がきれいに印刷されているときは + 4 を、きれいに印刷されていないと きは - 7 を押す
  - ◆「カラー OK? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。
- **5** カラーがきれいに印刷されているときは + ④ を、きれいに印刷されていないときは √ を押す
  - ◆「クリーニング カイシ? ▲ハイ ▼イイエ」 と表示されます。
- (6) + (4) を押す
  - **◆** プリントヘッドがクリーニングされます。
  - ◆ クリーニングが終わると、「キロクシ ヲ セット シテ/スタートボタンヲ オス」と 表示されます。
- 7 🌔 を押す
  - ◆ もう一度、「印刷品質チェックシート」が印刷 されます。
  - ◆ 印刷後は、「インサツ ヒンシツ OK? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。きれいに印刷されていたら、+④ を押して、印刷品質チェックを終了します。きれいに印刷されていない場合は、手順4に戻ります。

#### 注意

■ 上記の操作を行っても正しく印刷されない場合は、インクカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

# 3 日付と時刻を設定する [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は本機が自動メンテナンスを行うときやスキャン TO カードのファイル名としても使われます。

機能

- ◯ を押す
- + A または v を押して「O. ショ キ セッテイ」を選び、<sup>確定</sup> を押す
- 3 + ▲ または ▼ を押して「1. トケ イ セット」を選び、<sup>確定</sup> を押す
  - ◆ 時刻を設定する画面が表示されます。

1. トケイ セット

 + \*\* または - \*\* を押して西暦を選び、確定

 を押す

ネン:2004

- → または - √ を押して月を選び、

確定 を押す

ツキ:05

**6** + ⚠ または - ▼ を押して日付を選

び、確定 を押す

ヒヅケ:03

**7** + ♠ または – ▼ を押して時刻を選

び、確定 を押す

ジコク:15:25

8

# 停止/終了

### を押す

- ◆ 設定を終了します。
- ★ または でを長押しすると、数字を一度に増減させることができます。
- √ 現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印刷してください。(取扱説明書 66 ページ)
- ▼ 電源コードを抜いた場合は日付と時刻の設定をし直してください。


#### ■ 間違えて入力したときは

### Memo



# パソコン (Windows®) に接続する

本機をパソコン(Windows®機)と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。(Macintosh® をお使いの方は、「STEP3 Macintosh® に接続する」をお読みください。)

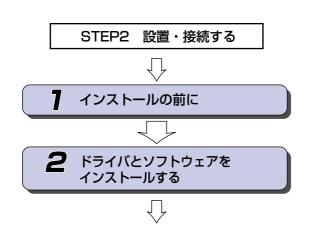

… 動作環境や制限事項を確認します

・・・ 本機をプリンタやスキャナとして 使用するために必要なソフトウェ アをインストールします

プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた については、付属のCD-ROMに収録されている 「取扱説明書〜パソコン活用編〜」をお読みください。



※ パソコン活用編は、付属のCD-ROM に収録されているPDF マニュアルです。 Windows®のパソコンにドライバをインストールした後は、Windows®の「スタート」メニューからも閲覧できます。(1ページ)

# インストールの前に

本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをイ ンストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してく ださい。

ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

### CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。



#### インストール

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必 要なドライバをインストールします。また、本機を より便利にお使いいただくために以下のソフトウェ アもインストールします。

- · Presto!® PageManager® WIA準拠のスキャナソフトウェアです。
- · ControlCenter2.0 スキャナ機能やコピー機能などさまざまな機能 の入り口となるソフトウェアです。
- TrueType フォント ブラザーオリジナルの日本語フォントです。イン ストール時に「カスタム」を選ぶと、インストー ルできます。

#### 追加ソフトウェア

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールで きます。

- · NewSoft® Presto!® Image Folio 画像を編集できるソフトウェアです。
- · Brother 日本語 OCR スキャンして読み取った原稿を、文字データ(テ キストデータ) に変換するソフトウェアです。
- · Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> 取扱説明書をパソコン上で閲覧する場合に必要 なソフトウェアです。

#### 取扱説明書閲覧

以下の取扱説明書がパソコン上で閲覧、印刷できま す。

- かんたん設置ガイド(本書)
- · 取扱説明書
- ・ 取扱説明書~パソコン活用編~

#### オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

#### サービスとサポート

- ・ ブラザーホームページ ブラザーのホームページヘリンクします。
- ・ソリューションセンター インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧し たり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどが購入できるオンライ ンショップヘリンクします。

#### 修復インストール

インストールがうまくいかなかった場合にクリック すると、ドライバを自動的に修復します。

#### 動作環境

本機とパソコン(Windows®)を接続する場合、パソコン側では以下の動作環境が必要となります。

#### OS / CPU / メモリー

Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional Pentium<sup>®</sup> II プロセッサ (Pentium<sup>®</sup> 互換 CPU 含む) 以上/64MB (推奨 128MB) 以上

Windows® XP

Pentium<sup>®</sup> II プロセッサ 300MHz (Pentium<sup>®</sup> 互換 CPU 含む) 以上 /128MB (推奨 256MB) 以上

#### ディスク容量

300MB 以上の空き容量

#### CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

#### Web ブラウザ

Microsoft Internet Explorer 5 以上が必要です。 ※ Microsoft Internet Explorer 6 以上を推奨します。

#### インターフェース

- USB 2.0 フルスピード 標準搭載モデルのみ対応しています。
- ※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- ※ USB2.0 ハイスピード対応のパソコンでもご使用いただけますが、12M ビット / 秒のフルスピードモードでの接続になります。
- ※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。
- ないますがあると、動作が安定します。
- Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、 「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオン する必要があります。


# 2 ドライバとソフトウェアをインストールする

#### 注意


- インストールをする前に、「STEP1 付属品を取り付ける」「STEP2 設置・接続する」が終わっていることをご確認 ください。
- メモリーカードが本機のカードスロットに差し込まれていないことをご確認ください。
- アンインストールやその他の技術情報は、CD-ROMに収録されている「README」をお読みください。

#### 注意

■ ここではまだUSBケーブル は接続しないでください。



本機の電源コードをコンセントから
 外す



🥏 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、「アドミニストレータ(Administrator)権限」でログオンします。

**3** 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い のモデルをクリックします。



☑ 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

「インストール」をクリックする



◆ ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

#### 注意

■ 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、 Windows® をアップデートしてください。パソコンが 再起動すると、自動的にインストールが続行されま す。



## Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> の使用 許諾契約を確認して、[はい] を クリックする



- ◆ Presto!® PageManager® がインストールされます。
- ◆ Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> のインストールが 終わると、続いてドライバとソフトウェアの インストールが始まります。
- **6** 使用許諾契約の内容を確認し、[ はい ] をクリックする



▼ 「USB ケーブル、またはパラレルケーブル」を選び、「次へ」をクリックする




◆ Windows<sup>®</sup> XP をお使いの場合は、ウインド ウが何度も開いたり、ディスプレイが何度も ついたり消えたりする場合もありますが、そ のまましばらくお待ちください。


### パソコンにケーブル接続の画面が表示 されたら、本機とパソコンを USB ケーブルで接続する




まず、パソコンに USB ケーブルを接続します。

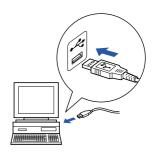

次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

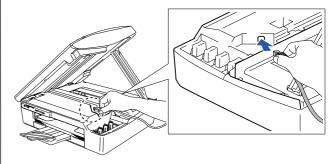

下の絵のように、USB ケーブルを本機の溝におさめ、本体カバーを閉じます。

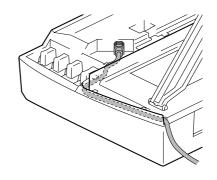

# 本機の電源コードをコンセントに差し込む

- ◆ 本機に電源が入り、インストールが開始されます。
- ◆ Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 の場合は、 ウィンドウが何度も開く場合があります。 ユーザー登録画面が表示されるまで、しばら くおまちください。

ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオンライン登録]や[Presto!® PageManager®のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順11に進みます。



- ユーザー登録が終わったら [次へ] を
   クリックする
- [2] [完了] をクリックする



- **◆** パソコンが再起動します。
- ◆ 再起動したあと、インストール診断ツールが 自動的に起動します。ドライバが正しくイン ストールされたかチェックし、その結果を表 示します。

正しくインストールできなかった場合は、画 面の指示に従ってください。

13 「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い のモデルをクリックします。

- ◆ メイン画面が表示されます。

**14** メイン画面の[追加ソフトウェア]を クリックする



15 [Brother 日本語 OCR] をクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



◆ Brother 日本語 OCR のインストールが終了 しました。

#### ■ ドライバがうまくインストールできない ときは

ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットして表示される画面から「修復インストール」をクリックして、再度インストールし直してください。



Prestol® PageManager® や Brother 日本語 OCR がうまくインストールできないときは、一度アンインストールをしてから、再度インストールし直してください。


#### ■ ドライバをアンインストールするときは

ドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [ すべてのプログラム (プログラム) ] ー [Brother] ー [DCP-110C]ー [ アンインストール ] の順に選択し、画面の表示に従ってください。



# Macintosh® に接続する

本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。(Windows® をお使いの方は、「STEP3 パソコン (Windows®) に接続する」をお読みください。)

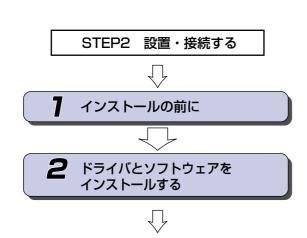

… 動作環境や制限事項を確認します

・・・ 本機をプリンタやスキャナとして 使用するために必要なソフトウェ アをインストールします

プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた については、付属のCD-ROMに収録されている 「取扱説明書〜パソコン活用編〜」をお読みください。



## インストールの前に

本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなど をインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、Macintosh® の動作環境を確認して ください。

🕢 ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

#### CD-ROM の内容

付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Mac OS 8.6 ~ 9.2 の場合



#### Mac OS X 10.2.4 以降の場合



#### Start Here 8.6-9.2 (Mac OS 8.6 $\sim$ 9.2)

- ・ ドライバ&ソフトウェア 本機をプリンタやスキャナとして使用するために 必要なドライバをインストールします。
- · Presto!® PageManager® TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストー ルします。

#### Start Here OS X (Mac OS X 10.2.4 以降)

- ドライバ&ソフトウェア 本機をプリンタやスキャナとして使用するために 必要なドライバをインストールします。
- Presto!® PageManager® TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストー ルします。

#### Read Me!

重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。

#### Documentation

以下の取扱説明書が Macintosh® 上で閲覧、印刷できます。

- かんたん設置ガイド(本書)
- · 取扱説明書
- ・取扱説明書~パソコン活用編~

#### **Brother Solutions Center**

インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

#### On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

#### **Fonts**

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。

#### 動作環境

本機と Macintosh® を接続する場合、以下の動作環境が必要 となります。

#### OS / CPU / メモリー

Mac OS 8.6 ~ 9.2 Mac OS X 10.2.4 以降

#### ディスク容量

280MB以上の空き容量

#### CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

#### インターフェース

- USB 2.0 フルスピード 標準搭載モデルのみ対応しています。
- ※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 ※ USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお 使いください。
- ※ USB2.0 ハイスピード対応の Macintosh® で もご使用いただけますが、12M ビット/秒の フルスピードモードでの接続になります。
- ※ USB1.1 対応の Macintosh® とも接続できま
- ∅ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

#### 注意

- Mac OS 9.0.2/9.0.3 をお使いの場合は、Mac OS 9.0.4 にアップグレードしてください。
- Mac OS 10.2 をお使いの場合は、Mac OS 10.2.4 以 降へのアップグレードが必要となります。

#### ■ OS 対応表

お使いいただいている Macintosh® の OS によって、本 機で使用できる機能が異なります。

機能 OS	8.6	9.x	10.2.4 以降
プリンタ	0	0	0
スキャナ	×	0	0
Presto! <sup>®</sup> PageManager <sup>®</sup>	0	0	0
ControlCenter2.0	×	×	0
フォトメディア キャプチャ	( <b>*</b> )	0	0

(\*) USB Mass Storage Support 1.3.5 のダウンロードが必要で す。詳しくは、「取扱説明書(パソコン活用編)」をお読みください。

# 2 ドライバとソフトウェアをインストールする


#### 注意

- インストールをする前に、「STEP1 付属品を取り付ける」「STEP2 設置・接続する」が終わっていることをご確認 ください。
- メモリーカードが本機のカードスロットに差し込まれていないことをご確認ください。
- アンインストールやその他の技術情報は、CD-ROMにある「README」をお読みください。

#### Mac OS 8.6 ~ 9.2 の場合

#### 注意

■ ここではまだ USB ケーブル は接続しないでください。




本機の電源コードをコンセントから
 外す



- **2** Macintosh<sup>®</sup> の電源を入れる
- **G** 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする

### 4 「Start Here 8.6-9.2」をダブルク リックする

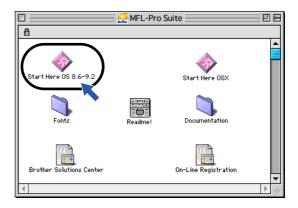

**⑤** [ドライバ&ソフトウェア] をクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




- ◆ インストールが終わると、Macintosh® の再 起動を指示する画面が表示されます。
- **Macintosh<sup>®</sup>を再起動する** 
  - ◆ Macintosh<sup>®</sup> が新しいドライバを認識します。




## 本機と Macintosh® を USB ケーブル で接続する


まず、Macintosh®に USB ケーブルを接続します。

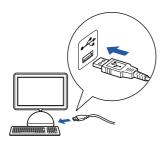

次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

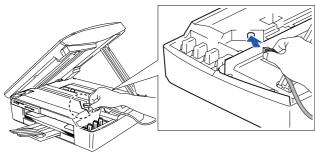

下の絵のように、USB ケーブルを本機の溝におさめ、本体力バーを閉じます。

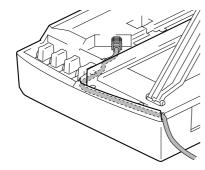


- 8 本機の電源コードをコンセントに接続する
  - ◆ 本機に電源が入ります。
- 「アップルメニュー」から「セレクタ」を選ぶ
- 「Brother Ink」をクリックする



## **11** 「セレクタ」の右のウインドウに表示 されたプリンタ名を選ぶ



- 12 「セレクタ」を閉じる
  - ◆ ドライバのインストールが終了しました。 続けて、Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> をインストールする場合は、手順 13 へ進みます。
- 13 「Start Here 8.6-9.2」をダブルク リックする

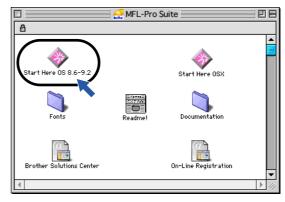

[Presto!® PageManager®] を クリックする


画面の指示に従って、インストールを進めてください。




#### Mac OS X 10.2.4 以降の場合

#### 注意

■ ここではまだ USB ケーブル は接続しないでください。



本機の電源コードをコンセントから
 外す



- **2** Macintosh<sup>®</sup> の電源を入れる
- 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする
- 4 「Start Here OS X」をダブル クリックする



[ドライバ&ソフトウェア] をクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



◆ インストールが終わると、Macintosh の再起動を指示する画面が表示されます。

## 🦱 Macintosh<sup>®</sup> を再起動する

◆ Macintosh<sup>®</sup> が新しいドライバを認識します。 Device Selector が自動的に立ち上がった場合 は、手順 7・8 の通り、本機と Macintosh<sup>®</sup>を USB ケーブルで接続したあと、下記の画面で 「USB」を選び [OK] を押してください。




**▽** 本機と Macintosh<sup>®</sup> を USB ケーブル で接続する


まず、Macintosh®に USB ケーブルを接続します。



次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

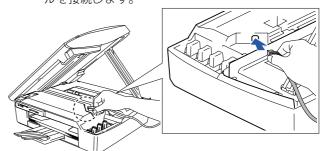

下の絵のように、USB ケーブルを本機の溝におさめ、本体カバーを閉じます。

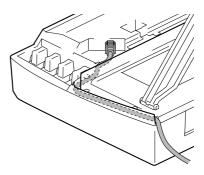

# 8 本機の電源コードをコンセントに接続する

- ◆ 本機に電源が入ります。
- 「移動」メニューの「アプリケーション」を選ぶ



「ユーティリティ」フォルダをダブル クリックする



プリンタ設定ユーティリティ」アイ コンをダブルクリックする

Mac OS X 10.2.X の場合は、「プリントセンター」 をダブルクリックします。



[追加] をクリックする




13 「USB」を選ぶ



14 「プリンタ名」を選び、[追加] を クリックする



15 「プリンタ設定ユーティリティ」 メニューから「プリンタ設定ユーティリ ティを終了」を選ぶ

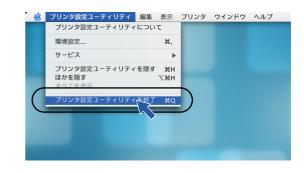

◆ ドライバのインストールが終了しました。 続けて、Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> をインス トールする場合は、手順 16 へ進みます。

## 「Start Here OS X」をダブル クリックする



## 「Presto!® PageManager®」を クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



## この続きは…

ここまでの操作で、本機を使用するための準備が終了しました。本機をお使いいただくときは、目的に合わせて必要な取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

#### 「取扱説明書」

- ●ご使用の前に
- ●コピー
- ●フォトメディアキャプチャ
- ●こんなときは





#### 「取扱説明書~パソコン活用編~」

- ●プリンタ
- ●スキャナ
- ●フォトメディアキャプチャ
- ControlCenter2.0





#### ■ 取扱説明書を閲覧するには

CD-ROM に収録されている取扱説明書を見たいときは、以下の手順で操作します。

(1) 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの モデルをクリックします。

- ◆ メイン画面が表示されます。
- (2) 「取扱説明書閲覧」をクリックする
  - ◆ 取扱説明書を選択する画面が表示されます。
- (3) 見たい取扱説明書をクリックする
  - ◆ 取扱説明書が表示されます。

- ② パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューから取扱説明書を閲覧できます。
   [スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] ー [Brother] ー [DCP-110C] ー [取扱説明書] を選んでください。
- 図覧には「Adobe® Acrobat® Reader®」が必要です。
  CD-ROM の [追加ソフトウェア] からインストールする
  ことができます。

#### オプション製品のご案内

本機に、以下のオプション製品を装着することができます。

#### ■ ワイヤレスプリント/スキャンサーバー(NC-2200w)

本機を無線ネットワーク接続する機器です。無線ネットワークでつながったパソコンから、共有のプリンタ、スキャナとして本機を利用できます。ネットワークケーブル(LAN ケーブル)で接続する必要がないため、配線を気にせずに使用できます。



💋 ご利用いただける OS は、Windows® 98/98SE/Me/2000/XP、Mac OS® X10.2.4 以降です。

#### 消耗品

#### ■ インクカートリッジ

インクが残り少なくなったら、以下のインクカートリッジをお買い求めください。

種類	型番
ブラック	LC09BK
マゼンタ	LC09M
イエロー	LC09Y
シアン	LC09C



√ インクカートリッジは、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。(取扱説明書 80ページ)

#### 専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA(A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP60GLA(A4)、 BP60GLLJ(L判)	20 枚入り
マット紙	インクジェット紙 (マット仕上げ)	BP60MA(A4)	25 枚入り

また、OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。

- · Transparency 3M Transparency Film (型番: CG3410)
- ∅ 専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。(取扱説明書 80 ページ)

## アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助かります。

#### 【お客様相談窓口 (ブラザーコールセンター)】

DCP 製品のご質問と障害に関するご相談

TEL: 315777 0570-031523 (052-824-5149)

受付時間:

きます。

月〜金 9:00~20:00 土 9:00~17:00 日・祝日および当社(ブラザー販売 (株))休日はお休みとさせていただ

サービス&サポートページ (ブラザーソリューションセンター): http://solutions.brother.co.ip/

#### 【消耗品のご注文窓口】

ブラザー販売 (株)

情報機器事業部 ダイレクトクラブ 〒 467-8577

名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL: 0120-118-825

(土・日・祝日、長期休暇を除く

 $9:00 \sim 17:00$ FAX: 052-825-0311

ホームページ:

http://www.brother.co.jp/direct/

- ・消耗品については、お買い上げの販売店 にてお買い求めください。
- ・万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていただきます。なお、FAXにてご注文いただく場合は、取扱説明書の「ご注文シート」を印刷してご活用ください。

#### 【添付ソフトウェア Presto!PageManager お問い合わせ窓口】

ニューソフトジャパンカスタマー

サポートセンター TEL: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009

受付時間 10:00~12:00

 $13:00 \sim 17:00$ 

(土日・祝日を除く)

テクニカルサポート電子メール: support@newsoft.co.jp

ホームページ:

http://www.newsoft.co.ip/

※取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0570-031523」にご連絡ください。

## 商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows® 98 の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating system です。

Windows® 98SE の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 (本文中では Windows® 2000 と表記しています。)

Windows® Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating systemです。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh は、アップルコンピュータ社の商標です。

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Presto! PageManager は、NewSoft Technology Corp. の登録商標です。

Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- ◆ お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

